

**41351**Rev 41351-20091106



10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs, CA 90670 USA Fabriqué en Chine

# Guide d'entretien et d'utilisation



Watts au Démarrage 7800/Watt Maximum 6500

# PORTATIVE GÉNÉRATRICE

# Table des matières

Introduction1
Génératrice électrique portative1
Accessoires
Concernant ce manuel
Conventions de ce manuel2
Consignes de sécurité3
Commandes et caractéristiques 6
Génératrice
Panneau électrique
Pièces fournies8
Montage9
Pour sortir la génératrice du carton
d'emballage9 Installation du jeu de roues9
Installation du pied gupport
Installation du pied-support9
Pour ajouter de l'huile au moteur 10 Pour faire l'appoint en carburant 10
Mise à la terre11
Fonctionnement
Emplacement de la génératrice
Protection contre les surtensions
Démarrage du moteur
Branchement des charges électriques 12
Pour arrêter le moteur13
No pas surchargor la génératrica 12
Ne pas surcharger la génératrice
Gestion de la consommation
Tableau de référence des besoins en watts
Entretien
Entretien du moteur
Huile
Bougie d'allumage15
Filtre à air16
Nettoyage16
Réglages
Calendrier de maintenance
Entretien de la génératrice
Linu cucii ue la generau ice 10

Entreposage	17
Entreposage du moteur	17
Entreposage de la génératrice	17
Spécifications	18
Spécifications du moteur	18
Spécifications de la génératrice	18
Carburant	18
Huile	18
Bougies d'allumage	18
Jeu de soupapes	
Diagramme des pièces détachées	
Nomenclature des pièces	20
Guide de dépannage	23
Garantie	
Conditions de la garantie	24
Garantie de réparations/remplacement	24
Ne pas rapporter le produit sur le lieu	
d'achat	24
Exclusions de la garantie	24
Usure normale	24
Installation, utilisation et entretien	24
Autres exclusions	24
Limites de la garantie implicite et des	
dommages indirects	24
Coordonnées	24
Adresse	
Service à la clientèle	24
Service technique	
Remarques	25

## Introduction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'une génératrice Champion Power Equipment. CPE conçoit et fabrique des génératrices avec des spécifications rigoureuses. Avec des conditions d'utilisation et d'entretien adéquates, cette génératrice vous donnera entière satisfaction pendant des années.

Ce guide d'utilisation contient d'importantes informations et consignes de sécurité. CONSERVER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

# Génératrice électrique portative

Cette unité est une génératrice de courant alternatif (c.a.) fonctionnant sur moteur à essence. Elle est conçue pour alimenter en électricité les éclairages, appareils électriques, outils et autre équipement similaire.


## **Accessoires**

Champion Power Equipment fabrique et vend des accessoires destinés à vous aider à rentabiliser au mieux votre investissement. Pour en savoir plus sur nos housses, câbles d'alimentation et jeux parafoudres, veuillez visiter notre site web à www.championpowerequipment.com

#### Concernant ce manuel

Nous avons fait notre maximum pour que les informations présentées dans ce manuel soient aussi précises et complètes que possible. Nous nous réservons le droit de modifier, d'altérer et/ou d'améliorer le produit et ce document à tout moment et sans notification préalable.

Notez les numéros de modèle et de série, ainsi que la date et le lieu d'achat, pour toute référence ultérieure. Conservez ces informations à disposition pour commander des pièces ainsi que pour toute assistance technique ou question de garantie.

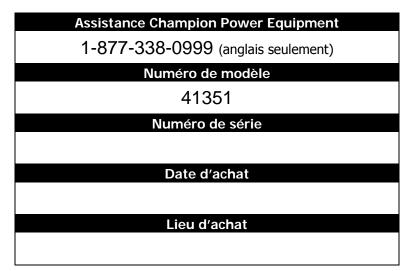

# Conventions de ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour permettre de différencier les types d'information. Le symbole sécurité est utilisé comme mot clé pour vous avertir de risques potentiels liés au fonctionnement et à la possession de matériel électrique.

Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter ou limiter tout risque de blessure grave voire mortelle.

# 

Indique un risque de danger imminent qui, s'il n'est pas évité, *entraînera* des blessures graves, voire mortelles

# MISE EN GARDE

**MISE EN GARDE**: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *pourrait* entraîner des blessures graves, voire mortelles.

# **ATTENTION**

**ATTENTION**: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *peut* occasionner des blessures légères ou modérées.

## **ATTENTION**

**ATTENTION**: utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, ce terme indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *peut* occasionner des dégâts matériels.

# REMARQUE

Si vous avez des questions concernant votre génératrice, nous pouvons vous aider. Veuillez pour cela appeler notre ligne d'assistance téléphonique au 1-877-338-0999 (anglais seulement).

# Consignes de sécurité



## 🔥 MISE EN GARDE

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la génératrice. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



### 🔥 MISE EN GARDE

Les émanations du moteur de cet article contiennent des produits chimiques qui, dans l'État de Californie, sont connus pour provoquer des cancers, malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction.



### DANGER

Les émanations de la génératrice contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et toxique. L'inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer des nausées, des étourdissements, l'évanouissement ou la mort. En présence d'étourdissement ou de faiblesse, sortir à l'air frais sur-le-champ.

Faites fonctionner la génératrice à l'extérieur uniquement et dans une zone bien aérée. N'utilisez PAS la génératrice dans un bâtiment, une enceinte ou un compartiment, y compris le compartiment du générateur d'un véhicule récréatif.

NE laissez PAS les fumées d'échappement pénétrer par les fenêtres, portes, évents ou autres ouvertures.

**DANGER - MONOXYDE DE CARBONE:** l'utilisation d'une génératrice à l'intérieur PEUT **VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.** 

## DANGER

Les mains, pieds, cheveux, vêtements et/ou accessoires peuvent être happés par les pièces mobiles, avec risques d'amputations traumatiques ou de graves lacérations.

Éloignez les mains et le reste du corps des pièces mobiles.

Les cheveux longs doivent être attachés et les bijoux retirés.

Faites fonctionner le matériel en ayant les carters de protection en place.

NE portez PAS de vêtements amples, pendentifs, cordons de serrage ou articles risquant de s'accrocher.

#### DANGER

La génératrice produit une puissante tension

NE touchez PAS les fils nus ou les prises. N'utilisez PAS de cordons électriques usagés, endommagés ou effilochés.

NE faites PAS fonctionner la génératrice par temps humide.

NE laissez PAS le fonctionnement ou l'entretien de la génératrice aux mains d'enfants ou de personnes non qualifiées.

Utilisez un disioncteur de fuite de terre (différentiel) dans les lieux humides ou contenant des matériaux conducteurs tels que les supports métalliques.

Utilisez un matériel d'isolation homologué pour isoler la génératrice de votre tension secteur et avisez votre compagnie d'électricité avant de brancher votre génératrice sur votre système secteur.

### 🔔 MISE EN GARDE

Les étincelles peuvent provoquer des incendies ou décharges électriques

#### Pour les procédures d'entretien de la génératrice :

Débranchez le fil de la bougie et déplacez-le afin qu'il ne puisse pas toucher la bougie.

NE vérifiez PAS la présence d'étincelles lorsque la bougie est retirée.

Utilisez uniquement des testeurs de bougies d'allumage approuvés.



## MISE FN GARDE

Les moteurs produisent de la chaleur en tournant En cas de contact, des brûlures graves peuvent

Les matériaux combustibles peuvent s'enflammer en cas de contact

NE touchez PAS les surfaces chaudes. Évitez tout contact avec les gaz d'échappement brûlants.

Laissez le matériel refroidir avant de le toucher. Observez un dégagement de 90 cm minimum de part et d'autre pour assurer un refroidissement

Les matériaux combustibles doivent être placés à 1.5 m minimum.

### DANGER

Le carburant et les vapeurs du carburant sont particulièrement inflammables et explosifs. Les incendies ou explosions peuvent provoquer des brûlures graves voire mortelles.

En cas de démarrage accidentel avec contact corporel, il y a risque d'amputations traumatiques ou de lacérations.

#### Pour faire l'appoint en carburant ou vider le réservoir

Éteignez la génératrice et laissez-la refroidir pendant au moins deux minutes avant de retirer le bouchon du réservoir à carburant. Retirez le bouchon lentement pour évacuer la pression du réservoir.

N'effectuez l'ajout ou le retrait de carburant qu'à l'extérieur, dans un lieu bien aéré.

NE remplissez PAS complètement le réservoir à carburant.

Le carburant doit toujours être éloigné des étincelles, flammes nues, veilleuses, ainsi que de toute source de chaleur et d'allumage.

N'allumez PAS ou ne fumez pas de cigarettes.

#### Pour démarrer la génératrice

NE rentez PAS de démarrer une génératrice endommagée.

Vérifiez que le bouchon du réservoir, le filtre à air, la bougie d'allumage, les tuyaux de carburant et le système d'échappement sont correctement positionnés.

Laissez les traces de carburant s'évaporer complètement avant de tenter de démarrer le moteur.

Vérifiez que la génératrice est solidement placée sur un sol à niveau.

### Pour faire fonctionner la génératrice :

NE PAS déplacer ou incliner la génératrice lorsqu'elle est en marche.

NE PAS incliner la génératrice ni renverser du carburant ou de l'huile.

#### Pour le transport ou l'entretien de la génératrice :

Vérifiez que la vanne de fermeture du carburant est sur « off » (arrêt) et que le réservoir est vide. Débranchez le fil de la bougie.

#### Pour ranger la génératrice :

La génératrice doit toujours être à l'abri des étincelles, flammes nues, veilleuses, ainsi que de toute source de chaleur ou d'allumage.

### MISE EN GARDE

Toute rétraction brutale de la corde du démarreur aura pour effet d'entraîner votre main et votre bras en direction du moteur avant de pouvoir lâcher prise.

En cas de démarrage accidentel avec contact corporel, il a y risque d'amputations traumatiques ou de lacérations.

Des fractures, hématomes ou entorses peuvent aussi survenir.

Pour lancer le moteur, tirer lentement sur la corde du démarreur jusqu'à sentir une résistance, puis tirer rapidement pour éviter tout recul. NE PAS démarrer ou arrêter le moteur lorsque des dispositifs électriques sont branchés.



#### ATTENTION

Si la capacité de fonctionnement de la génératrice est dépassée, la génératrice et/ou les appareils électriques branchés dessus peuvent être endommagés.

NE PAS surcharger la génératrice.

Démarrer la génératrice et laisser le moteur se stabiliser avant de brancher des charges électriques.

Le matériel électrique doit être branché en étant hors tension (position « off » ou arrêt), puis mis sous tension pour fonctionner.

Éteindre le matériel électrique et le débrancher avant d'arrêter la génératrice.

NE PAS altérer le régime réglé.

NE modifier la génératrice en AUCUNE façon.

### ATTENTION

Tout traitement ou utilisation impropre de la génératrice peut l'endommager, écourter sa durée de vie utile et annuler sa garantie.

Utiliser la génératrice uniquement pour les applications auxquelles elle est destinée. Ne la faire fonctionner que sur des surfaces de

NE PAS soumettre la génératrice à de l'humidité, poussière ou de la saleté excessive.

NE RIEN laisser qui bloquerait les évents de refroidissement.

En cas de surchauffe des dispositifs connectés, les éteindre et les débrancher de la génératrice. NE PAS utiliser la génératrice si :


La puissance restituée est perdue. Le matériel produit des étincelles, fumées ou flammes.

Le matériel vibre de manière excessive.

# Commandes et caractéristiques

Lisez ce manuel de l'utilisateur avant de mettre la génératrice en marche. Familiarisez-vous avec l'emplacement et la fonction des différentes commandes et caractéristiques. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.


### Génératrice

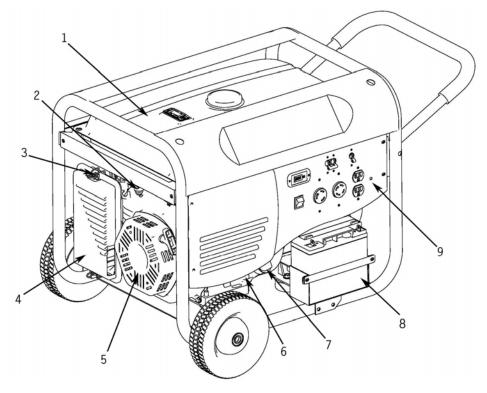

- **(1) Réservoir à carburant** Réservoir à carburant de 25 L (6,5 gallons).
- (2) Vanne de carburant Mettez cette vanne sur « On » (ouverture) pour alimenter le moteur en carburant.
- **(3) Échappement** Permet de démarrer le moteur.
- **(4) Filtre à air** Protège le moteur en filtrant la poussière et les débris de l'air d'admission.
- **(5) Lanceur à rappel** Permet de démarrer le moteur.

- **(6) Détecteur de niveau d'huile** Détecte le niveau d'huile du carter et coupe le moteur si le niveau est insuffisant.
- **(7) Bouchon du réservoir d'huile** Pour vérifier le niveau d'huile du moteur et faire l'appoint.
- **(8) Batterie** Permet de démarrer le moteur.
- **(9) Panneau électrique** Voir « Panneau électrique.


# Panneau électrique

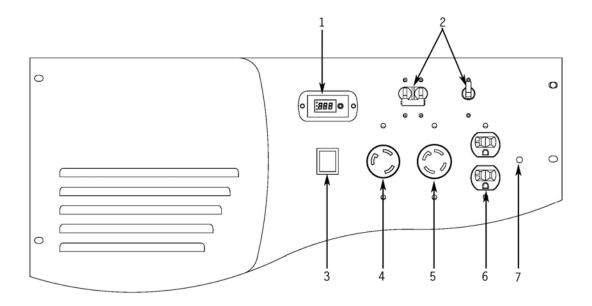


- **(1) Intelligauge** Multimètre numérique pour des hertz, la tension et des heures courantes.
- **(2) Disjoncteur** Protège la génératrice contre les surcharges électriques.
- **(3) Interrupteur du moteur** Basculez l'interrupteur sur « Start » (marche). Mettez-le sur « Off » (arrêt) pour éteindre la génératrice.
- **(4) Prise à verrouillage 120 V 30 A** Cette prise alimente des charges de 120 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 3600 watts de puissance.
- (5) Prise à verrouillage 120/240 V 30 A Cette prise alimente des charges de 240 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 6500 watts de puissance. Si une prise L14-30P est branchée sur un support de 120 volts (connexion à trois fils) seulement, cette prise alimente alors des charges de 120 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 3600 watts de puissance.
- **(6) Duplex 120 V 20 A** Utilisez Duplex pour faire fonctionner des charges électriques de 120 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 20 A ou 2400 watts de puissance.
- **(7) Mise à la terre** Consultez un électricien pour les réglementations en vigueur sur la mise à la terre.

# Pièces fournies

Votre génératrice à essence 41351 est livrée avec les pièces suivantes :

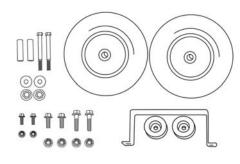

Jeu de roues 2 pièces Roue pleine Essieu 2 jeu 1 pièce Pied-support Silentblocs 2 pièce Jeu de boulons 1 jeu Boulons de batterie 1 jeu

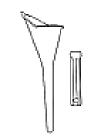

Entonnoir à huile 1 pièce Douille à bougie 1 pièce



Ensemble pare-étincelles Pare-étincelles

1 pièce 1 pièce Plaque de finition Vis, rondelles Grower 2 pièces

# Montage

Certaines pièces de votre génératrice ont besoin d'être montées. Cet appareil est expédié sans huile de notre usine. Avant de le faire fonctionner, il convient d'ajouter le carburant et l'huile nécessaires.

Si vous avez des questions concernant le montage de votre génératrice, veuillez appeler notre ligne d'assistance téléphonique au 1-877-338-0999 (anglais seulement). Munissez-vous au préalable du numéro de série et de modèle.

# Pour sortir la génératrice du carton d'emballage

- 1. Installez le carton d'emballage sur une surface solide et plane.
- 2. Retirez tous les éléments du carton à l'exception de la génératrice.
- 3. Découpez soigneusement le carton de haut en bas dans chacun des angles. Étalez chacun des panneaux à plat sur le sol afin de disposer d'une surface pour l'installation du jeu de roues et du pied-support.

# Installation du jeu de roues




Ces roues ne sont pas prévues pour aller sur la route.

Pour monter les roues, prévoyez les outils suivants :

Clé de 17 mm (non inclus) Clé à douille avec douille de 16 mm Pinces (non inclus)


- 1. Avant d'ajouter de l'huile au moteur, penchez lentement la génératrice pour que le moteur soit vers le haut.
- 2. Ĝlissez un boulon (M10x120) dans la rondelle, douille, a roue.
- 3. Glissez un boulon dans le manchon d'essieu et sur le support de montage
- 4. Sécurisez en place avec l'écrou (10 mm).

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour fixer l'autre roue.

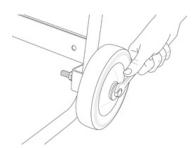

# Installation du pied-support

- 1. Fixez le silentbloc en caoutchouc sur le pied-support avec une vis filetée (M8x25) et un contre-écrou (M8)
- 2. Fixez le pied-support au châssis de la génératrice avec des vis filetées (M8x16) et des contre-écrous (M8).
- Inclinez légèrement la génératrice de manière qu'elle repose sur les roues et le pied-support.

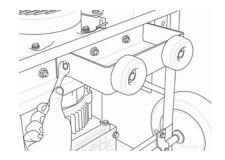


# Pour ajouter de l'huile au moteur

#### ATTENTION

NE PAS tenter de lancer ou de démarrer le moteur sans avoir au préalable ajouté le type et la quantité d'huile recommandés. Les dommages subis par la génératrice suite au non-respect de ces consignes annuleraient sa garantie.

- Placez la génératrice sur une surface plane et à niveau.
- Retirez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile pour ajouter de l'huile

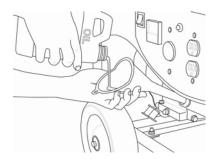

- 3. Ajoutez 1,1 litre d'huile et remettez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile.
- Vérifiez le niveau quotidiennement et selon les besoins.

### ATTENTION

Le moteur est équipé d'un dispositif de détection du niveau d'huile et s'arrête lorsque le niveau d'huile du carter descend sous un certain seuil.

### REMARQUE


Vérifiez fréquemment le niveau d'huile pendant la période de rodage. Référez-vous au chapitre Entretien pour les intervalles recommandés entre chaque révision.

# REMARQUE

Le rotor de la génératrice a un roulement à billes étanche et pré-lubrifié qui ne nécessite aucune lubrification supplémentaire pendant toute la durée de vie de ce roulement.

# Pour faire l'appoint en carburant

- Utilisez du carburant ordinaire sans plomb sans impuretés et récent, avec un taux d'octane minimum de 85.
- 2. NE mélangez PAS l'huile et le carburant.
- Nettoyez autour du bouchon du réservoir de carburant.
- Retirez le bouchon du réservoir. 4.
- Ajoutez lentement du carburant dans le réservoir. NE remplissez PAS à fond. Laissez environ 0,65 cm pour la dilatation du carburant.

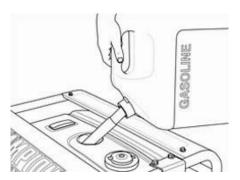

Revissez le bouchon du réservoir et essuyez toute trace de carburant.

#### ATTENTION

Utilisez du carburant ordinaire sans plomb avec un taux d'octane minimum de 85.

Ne mélangez pas l'huile et l'essence. Remplissez le réservoir en vous arrêtant à 0,65 cm en haut du réservoir pour la dilatation du carburant.

NE remplissez PAS le réservoir à carburant à l'intérieur.

NE remplissez PAS le réservoir à carburant si le moteur est en marche ou qu'il est chaud.

NE remplissez PAS complètement le réservoir à carburant.

N'allumez PAS de cigarettes et ne fumez pas en faisant l'appoint en carburant.

# Mise à la terre

Votre génératrice doit être correctement branchée avec une mise à la terre adéquate pour éviter toute décharge électrique.



L'absence de mise à la terre de la génératrice peut entraîner des chocs électriques. Une borne de mise à la terre connectée au châssis de la génératrice est prévue à cet effet sur le panneau électrique. Pour une mise à la terre distante, branchez une longueur de fil de cuivre de gros calibre (12 AWG minimum) entre la borne de terre de la génératrice et un piquet en cuivre enfoncé dans le sol. Nous vous recommandons vivement de vous adresser à un électricien qualifié pour que l'installation soit conforme aux codes électriques en vigueur.

## **Fonctionnement**

# Emplacement de la génératrice

Veuillez consulter les autorités régionales sur ce point. Dans certaines régions, les génératrices doivent être déclarées auprès de la compagnie d'électricité.

Les génératrices utilisées sur des sites de construction peuvent être soumises à des règlements plus complexes.

Cette génératrice doit être placée à 1,5 m minimum de matériaux combustibles. Laissez au moins 90 cm de dégagement de part et d'autre de la génératrice pour permettre un refroidissement, une maintenance et un entretien courant adéquats.

Placez la génératrice dans une zone bien aérée. NE mettez PAS la génératrice à proximité d'évents ou de bouches d'admission d'air où les fumées d'échappement risqueraient de pénétrer dans des espaces occupés ou confinés. Tenez attentivement compte du vent et des courants d'air avant de positionner la génératrice.

### Mise à la terre

La mise à la terre de la génératrice connecte le châssis aux bornes de terre du panneau électrique. La mise à la terre du système est reliée au fil neutre c.a.

# Protection contre les surtensions

#### ATTENTION

Les fluctuations de tension peuvent entraver le bon fonctionnement du matériel électronique sensible.

Les appareils électroniques, notamment les ordinateurs et de nombreux dispositifs programmables, utilisent des composants conçus pour fonctionner sur une plage de tension étroite et peuvent être affectés par des fluctuations transitoires de tension. Bien qu'il n'existe aucun moyen d'éviter ces fluctuations de tension, il est possible de protéger le matériel électronique sensible en suivant ces étapes.

 Installez des parasurtenseurs UL1449, certifiés CSA dans les prises alimentant le matériel sensible. Les parasurtenseurs se présentent sous forme de prise unique ou de multiprises. Ils sont conçus pour protéger virtuellement contre toutes les fluctuations de tension de brève durée.

 Procurez-vous un dispositif d'alimentation sans coupure (UPS).
 La plupart des dispositifs UPS disposent d'une batterie rechargeable entre le matériel électronique et la source d'alimentation électrique. Le dispositif régule la tension et protège virtuellement contre toutes les fluctuations de tension de brève durée.

# Démarrage du moteur

- 1. Vérifiez que la génératrice est sur une surface plane et à niveau.
- Débranchez toutes les charges électriques de la génératrice. Ne démarrez ni n'arrêtez jamais la génératrice si des appareils électriques sont branchés ou allumés.
- 3. Tournez la vanne de carburant sur « On » (ouverture).
- 4. Basculez l'interrupteur sur « On » (marche).
- 5. Amenez le levier d'échappement sur « Choke » (échappement).
- 6. Démarrage électrique : basculez l'interrupteur sur « Start » (marche)
- 7. Lanceur à rappel : tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à sentir une résistance, puis tirez-la rapidement.
- 8. Pendant que le moteur chauffe, mettez le levier d'échappement sur « Run » (position de marche).

# REMARQUE

Si le moteur démarre mais ne tourne pas, vérifiez que la génératrice est bien sur une surface plane et à niveau. Le moteur est équipé d'un détecteur de faible niveau d'huile qui empêche le moteur de tourner audessous d'un seuil critique.

# Branchement des charges électriques

- Laissez le moteur se stabiliser et chauffer pendant quelques minutes après avoir démarré.
- 2. Branchez les charges électriques de 120 ou 240 volts c.a., monophasées, 60 Hz désirées.

NE branchez PAS de charges triphasées sur la génératrice.

NE branchez PAS de charges de 50 Hz sur la génératrice.

NE surchargez PAS la génératrice.

### Pour arrêter le moteur

- Éteignez et débranchez toutes les charges électriques. Ne démarrez ni n'arrêtez la génératrice si des appareils électriques sont branchés ou allumés.
- 2. Laissez la génératrice tourner sans charge pendant plusieurs minutes afin de stabiliser les températures internes du moteur et de la génératrice.
- 3. Mettez l'interrupteur de démarrage sur « Off » (arrêt).
- Tournez la vanne de carburant sur « Off » (fermeture).

# Ne pas surcharger la génératrice

## Capacité

Suivez ces étapes simples pour calculer la puissance de fonctionnement et de démarrage selon les différentes utilisations envisagées.

- Sélectionnez les appareils électriques que vous envisagez de faire tourner simultanément.
- 2. Calculez le nombre total de watts nécessaires au fonctionnement de ces appareils. Le chiffre obtenu correspond à la puissance nécessaire pour alimenter ces articles.
- 3. Déterminez la puissance de démarrage la plus élevée parmi tous les appareils identifiés lors de l'étape 1. Ajoutez ce chiffre au nombre calculé dans l'étape 2. La puissance de surtension correspond au nombre de watts supplémentaires nécessaires pour faire démarrer certains appareils électriques. Les étapes indiquées sous « Gestion de la consommation » permettent de s'assurer du démarrage d'un seul appareil à la fois.

#### Gestion de la consommation

Utilisez la formule suivante pour convertir la tension et l'ampérage en puissance :

Volts x Ampères = Watts

Pour prolonger la durée de vie utile de la génératrice et de celle des appareils branchés dessus, suivez ces étapes pour ajouter des charges électriques :

- Démarrez la génératrice sans aucune charge électrique.
- 2. Laissez le moteur tourner pendant plusieurs minutes pour qu'il se stabilise.
- 3. Branchez le premier appareil et mettez-le sous tension. Il est préférable de brancher en premier l'appareil ayant la plus lourde charge.
- 4. Laissez le moteur se stabiliser.
- Branchez l'appareil suivant et mettez-le sous tension.
- 6. Laissez le moteur se stabiliser.
- 7. Reprenez les étapes 5 à 6 pour tout appareil supplémentaire.

# **♀** REMARQUE

Ne jamais dépasser la capacité de la génératrice en ajoutant des charges.

# REMARQUE

Champion Power Equipment recommande de limiter le fonctionnement à la puissance nominale maximale à 30 minutes. Pour améliorer la durabilité et compenser la chaleur et les autres facteurs affectant la génératrice, nous recommandons que le fonctionnement continu soit limité à 90 % du calibre maximal. Ne jamais excéder la capacité de la génératrice en ajoutant des charges.

# Tableau de référence des besoins en watts

Utilisez ce tableau pour déterminer approximativement les besoins en watts des appareils suivants.

# **♀** REMARQUE

La puissance de démarrage peut être équivalente à trois fois la puissance de fonctionnement. Les chiffres du tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif uniquement. Référez-vous à l'outil ou l'appareil électrique pour la consommation réelle en watts.

Type d'appareil	Puissance de fonctionnement	Puissance de démarrage		
Articles 6	essentiels			
Ampoule électrique 100 W	100			
Réfrigérateur/congélateur	1200	2400		
Congélateur	500	500		
Pompe de vidange	600	1800		
Pompe de puits 1 HP	2000	4000		
Chauffe-eau	4000			
Système de sécurité	180			
Radio AM/FM	300			
Ouvre-porte de garage 1/2 HP	500	600		
Chargeur de batterie 12 V c.c.	110			
Chauffage/re	froidissement			
Climatisation 12000 BTU	1700	2500		
Ventilateur	300	600		
Ventilateur d'appareil de chauffage				
1/3 HP	1200	2000		
Électror	nénager			
Micro-ondes 1000 W	1000			
Cuisinière électrique – Un élément	1500			
Poêle électrique	1250			
Machine à café	1500			
Lave-linge	1200			
Électr	onique			
Lecteur de CD/DVD	100			
Magnétoscope	100			
Récepteur stéréo	450			
Téléviseur 27 po	500			
PC avec moniteur 15 po	800			
Site de travail				
Ponceuse à courroie 7,5 cm	1000	1500		
Meuleuse d'établi 15 cm	700	1500		
Scie circulaire	1500	1500		
Compresseur 1 1/2 HP	2500	2500		
Taille-bordure	500	500		
Perceuse à main 1/2 po	1000	1000		
Tondeuse à gazon	1200	1800		
Pistolet à peinture	600	1200		
Scie circulaire de table	2000	2000		

# Entretien

Le propriétaire/l'opérateur est tenu de s'acquitter de toute maintenance périodique.



Ne jamais faire fonctionner une génératrice endommagée ou défectueuse.

# **⚠** MISE EN GARDE

• L'altération du régulateur réglé en usine annulera la garantie.

# MISE EN GARDE

• Toute maintenance inadéquate annule la garantie.

Effectuez ponctuellement toutes les procédures de maintenance systématique. Corrigez tout problème avant de faire fonctionner la génératrice.

# REMARQUE

Pour toute assistance concernant le service après-vente ou les pièces détachées, téléphonez à notre ligne d'assistance au 1-877-338-0999 (anglais seulement).


#### Entretien du moteur

Pour éviter tout démarrage accidentel, retirez le fil de contact de la bougie avant d'effectuer une révision.

#### Huile

Changez l'huile lorsque le moteur est chaud. Référez-vous aux spécifications indiquées pour l'huile afin de sélectionner la qualité d'huile correspondant à vos conditions de travail.

- 1. Retirez le bouchon de vidange avec une douille et un prolongateur de 15 mm.
- 2. Laissez l'huile se vider complètement.
- 3. Remettez le bouchon de vidange.
- 4. Retirez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile pour ajouter de l'huile.
- 5. Ajoutez 1,1 litre d'huile et remettez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile.
- 6. Jetez l'huile usagée dans un centre de gestion des déchets approuvé.

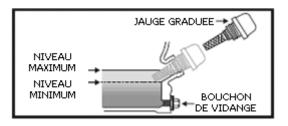


# Bougie d'allumage

- 1. Retirez le câble de la bougie.
- 2. Utilisez l'outil à bougie livré avec la génératrice pour retirer la bougie.
- 3. Vérifiez l'électrode de la bougie. Elle doit être propre et non usée pour produire l'étincelle nécessaire à l'allumage.



4. Vérifiez que l'écartement de la bougie est de 0.7 - 0.8 mm (0.028 - 0.031 po).

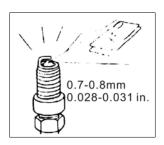

- Référez-vous au tableau des bougies recommandées avant de changer la bougie.
- 6. Vissez délicatement la bougie dans le moteur.
- 7. Utilisez l'outil à bougie pour fixer solidement la bougie.
- 8. Remettez le fil de la bougie sur celle-ci.

#### Filtre à air

- Retirez le couvercle à déclic qui retient le filtre à air sur l'assemblage.
- 2. Retirez l'élément en mousse.
- 3. Lavez-le avec un détergent liquide et de l'eau. Essorez-le dans un chiffon propre pour le sécher.
- 4. Împrégnez-le d'huile moteur propre.
- 5. Absorbez l'excédent d'huile en l'entourant dans un chiffon absorbant propre.
- 6. Placez le filtre dans l'assemblage.
- 7. Remettez le couvercle du filtre à air en l'enclenchant en position.

# **Nettoyage**



NE PAS vaporiser d'eau sur le moteur.

L'eau peut contaminer le circuit de carburant.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures du moteur

Retirez la saleté et l'huile avec une brosse à poils souples.

Utilisez un compresseur d'air (1724 hPA/25 PSI) pour retirer la poussière et les débris du moteur.

# Réglages

Le mélange air-carburant n'est pas réglable. L'altération du régulateur peut endommager votre génératrice ainsi que vos appareils électriques, et annulera la garantie. CPE vous recommande de contacter notre ligne d'assistance téléphonique au 1-877-338-0999 (anglais seulement) pour tout autre besoin en matière de révision et/ou réglage.

#### Calendrier de maintenance

Respectez les intervalles de révision indiqués dans le calendrier ci-dessous. Révisez la génératrice plus fréquemment lorsqu'elle fonctionne dans des conditions difficiles.

Appelez notre ligne d'assistance au 1-877-338-0999 (anglais seulement) pour obtenir l'adresse du concessionnaire agréé Champion Power le plus proche de chez vous pour toute maintenance de la génératrice ou du moteur.

#### Toutes les 8 heures ou quotidiennement Vérifier le niveau d'huile. Nettoyer autour de l'admission d'air et du silencieux 5 premières heures Changer l'huile. Toutes les 50 heures ou à chaque saison Nettoyer le filtre à air. Changer l'huile en cas d'utilisation avec des charges lourdes ou en milieu chaud. Toutes les 100 heures ou à chaque saison Changer l'huile. Nettoyer/recaler l'écartement bougie. Vérifier/ajuster le jeu de soupapes.\* Nettoyer le pare-étincelles. Nettoyer le réservoir à carburant et le filtre.\* Tous les 3 ans

 À effectuer par des propriétaires expérimentés et bien informés ou des concessionnaires Champion Power Equipment agréés

Changer les tuyaux de carburant.

# Entretien de la génératrice

Veillez à garder la génératrice propre et à la ranger correctement. Ne faites fonctionner l'unité que sur une surface plane et nivelée, dans un milieu propre et sec. N'exposez PAS l'unité à des conditions extrêmes ainsi qu'à un taux de poussière, saleté, humidité ou vapeurs corrosives excessif.



Nous DÉCONSEILLONS l'usage d'un tuyau d'arrosage pour nettoyer la génératrice.

L'eau peut pénétrer dans la génératrice par les évents d'aération et endommager ses enroulements.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures de la génératrice. Retirez la saleté et l'huile avec une brosse à poils souples.

Utilisez un compresseur d'air (1724 hPA/25 PSI) pour retirer la poussière et les débris de la génératrice.

Vérifiez tous les évents d'aération et les bouches de refroidissement pour s'assurer qu'ils sont propres et sans obstruction.

# Entreposage

La génératrice doit être démarrée au moins une fois tous les 14 jours et tourner pendant 20 minutes minimum. Pour un entreposage de longue durée, suivez les recommandations cidessous.

# Entreposage du moteur

- Laissez le moteur se refroidir complètement avant de le ranger.
- 2. Nettoyez le moteur conformément aux instructions du chapitre Maintenance.
- 3. Videz complètement le carburant de la tuyauterie ainsi que du carburateur pour éviter la formation de calamines.
- Ajoutez un stabilisateur de carburant dans le réservoir à carburant.
- 5. Changez l'huile.
- 6. Retirez la bougie et versez environ 15 mL d'huile dans le cylindre. Lancez le moteur lentement pour répartir l'huile et lubrifier le cylindre.
- 7. Remettez la bougie.

# Entreposage de la génératrice

- Laissez la génératrice se refroidir complètement avant de la ranger.
- 2. Coupez l'alimentation en carburant au niveau de la vanne de fermeture.
- 3. Nettoyez la génératrice conformément aux instructions du chapitre Maintenance.
- 4. Mettez l'unité dans un lieu sec et propre.
- Rangez dans un lieu propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

# Spécifications

# Spécifications du moteur

Moteur 389 cc OHV

# Spécifications de la génératrice

Puissance nominale maximale
Puissance continue
Puissance de démarrage
Charge c.a.

6500 Watts
5800 Watts
7800 Watts
120/240 V

Neutre a adhéré pour bastidor


Phase Mono
Fréquence 60 Hz
Capacité en carburant 25 litres (6,5 gal)
Poids 95,5 kg (210,5 livres)
Hauteur: 64 cm (25,2 pouces)
Largeur 67,5 cm (26,6 pouces)
Longueur 70,5 cm (27,7 pouces)

## **Carburant**

La capacité en carburant est de 25 litres (6,5 gallons U.S.). Utilisez du carburant ordinaire sans plomb avec un taux d'octane minimum de 85.

#### Huile

La capacité en huile est de 1,1 litre (1,16 pinte).

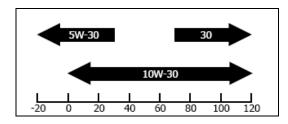

Degrés Fahrenheit

# Bougies d'allumage

Votre génératrice est équipée d'une bougie à pas de vis long de 19 mm (3/4 po)

Utilisation intermittente (moins d'une heure/mois) ou températures plus froides, inférieures à 15,5° C (60°F).

NGK B6ES ou équivalent

Utilisation modérée (moins de 3 heures/mois) ou températures saisonnières 10-27° C (50-80°F).

NGK B7ES ou équivalent


Utilisation intensive (continue) ou climats chauds 27-38° C (80-100°F) NGK B8ES ou équivalent

Vérifiez que l'écartement de la bougie est de 0.7 - 0.8 mm (0.028 - 0.031 po.).

# Jeu de soupapes

Admission 0,13 -0,17 mm (0,005 / 0,007 po) Échappement 0,18 -0,22 mm (0,007 / 0,009 po)

# Diagramme des pièces détachées

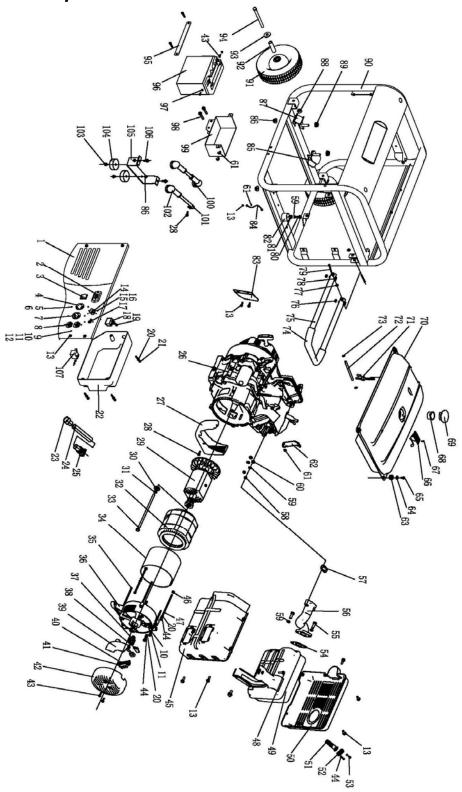


# Nomenclature des pièces

Article	N° de piéce	Description	Qté
1	5P5	Panneau de contrôle	1
2	DP03-00000000-2	Intelligauge	1
3	29.001	Interruptor	1
4	ST02FD-05502020-CSA	Prise L5-30R	1
5	GB818 M4×14	Vis M4x14	9
6	GB6177 M4	Écrou M4	7
7	ST02FD-05502022-CSA	Prise L14-30R	1
	ST02FD-05502022-CSA ST02FD-05502023-CSA		
8		Prise 5-20R	1
9	GB5783 M6×22	Boulon M6x22	1
10	GB97.1 6	Rondelle φ6	6
11	GB93 6	Rondelle φ6	6
12	GB6175 M6	Écrou M6	2
13	GB5789 M6×12	Boulon à bride M6×12	15
14	ST02FD-05302005-25CSA	Disjoncteurs AC 25A	1
15	GB859 3	Rondelle φ3	6
16	GB818 M3×6	Vis M3×6	6
17	ST02FD-05302003-20CSA	Disjoncteurs AC 20A	1
18	BG01-00000000	Rectifier	1
19	GB818 M5×14	Vis M5x14	1
20	GB97.1 5	Rondelle φ5	9
21	GB818 M5×38	Vis M5×38	3
22	ST05FD-05205011.1	Couevercle	1
23	ST05FD-05215002	Canon isolant	1
24	ST05FD-05215008	Conduit	1
25	ST05FD-05215004	Canon Isolant	1
26	ST188FDE-1000000-G	Moteur	1
27	ST05FD-1151600	Couevercle	1
28	GB5789 M6×8	Boulon à bride M6×8	4
29	ST05FD-1152020-5CSA	Complet rotor	1
30	GB96 10	Rondelle Φ10	1
31	GB7244 10	Rondelle Φ10	1
32	ST05FD-1152010-5CSA	Stator	1
33	ST05FD-1152005-5	Boulon à bride M10×1.25×250	1
34	ST05FD-1152003-5	Capot du stator	1
35		Boulon à bride M6×165	4
	ST05FD-1152004-5 ST05FD-1152002		1
36		Couevercle	
37	ST05FD-1152035	Brosse	1
38	ST02FD-02100008	Support de soutien de brosse	1
39	ST05F-1152030-CSA	AVR	1
40	ST02FD-02100010	Terminal	1
41	GB16674 M5×16	Boulon à bride M5×16	5
42	ST05FD-1152001	Flasques de la génératrice	1
43	GB16674 M5×12	Boulon à bride M5×12	4
44	GB93 5	Rondelle φ5	8
45	ST188FD-1732100	Séjour de silencieux	1
46	GB6175 M5	Boulon à bride M8×35	2
47	ST05FD-1152007-5	Bushφ8.5	2
48	GB5789 M8×20	Boulon à bride M8×20	2
49	ST188FD-1731000A	Silencieux	1
50	ST188FD-1732200-A	Couverture de silencieux	1
51	ST188FD-1180121	Couverture d'intercepteur d'étincelle	1
52	ST188FD-1100010-88	Intercepteur d'étincelle	1
53	GB818 M5X14	Boulon à bride M5×14	2
54	ST188FD-1730100	Garniture de silencieux	1
55	GB16674 M8×25	Boulon à bride M8×25	2
	001007 1 10:720		
	ST188FD-1730001-G	Pipe d'échappement	1
56 57	ST188FD-1730001-G ST188FD-1100001-G	Pipe d'échappement Garniture de silencieux	1 1

# Spécifications

Article	N° de piéce	Description	Qté
59	GB93 8	Rondelle φ8	6
60	GB848 8	Rondelle φ8	2
61	GB6177 M6	Écrou M6	4
62	ST188FD-1090006	Boîtier du filtre à air	1
63	ST02FD-04100010	Guide du réservoir	4
64	ST02FD-04100014	Rondelle Φ6	4
65	GB5789 M6×20	Boulon à bride M6×20	4
66	ST05FD-04120000	Indicateur de consommation	1
67	GB819 M5×10	Vis M5×10	2
68	ST02FD-04130000	Filtre à carburant	1
69	ST02FD-04120000-A	Bouchon du réservoir à carburant	1
70	ST05FD-04310000	Réservoir à carburant	1
71	ST02FD-04160000	Robinet de carburant	1
72	ST188FD-1160002-CPE	Tayou à carburant	1
73	ST188FD-1070006A	Clip	2
74	ST182FD-1742203-UC	Gaine de poignée	1
75	ST182FD-1742201-UC	Poignée	1
76	GB896 6	Rondelle ø6	2
77	GB896 8	Rondelle ø8	2
78	ST182FD-1742202-UC	Cale de poignée	2
79	27.001	Pin	2
80	GB5789 M8×35	Boulon à bride M8×35	2
81	GB96 8×24×3	Rondelle φ8	2
82	ST182FD-1742003-UC	Bâti de vibration	2
83	ST05FD-03160002	Protection du panneau de contrôle	1
84	ST02FD-1152010-5	Fil de masse	1
85	ST05FD-1151400-1	Bâti de vibration	1
86	GB6177 M8	Écrou M8	10
87	ST05FD-1151300-1	Bâti de vibration	1
88	GB6182 M10	Écrou M10	2
89	GB6177 M10	Écrou M10	2
90	ST05FD-0149-5	Bastidor	1
91	ST188FD-1744002-T	Roue	2
92	ST36QXG-03000002	BushΦ10.5×69.5	2
93	GB96 10	Rondelle Φ10	2
94	GB5782 M10×120	Boulon M10×120	2
95	ST05FD-03451001-1	Support de batterie	1
96	FM12180	Batterie12V15AH	1
97	GB6177 M5	Écrou M5	2
98	GB5789 M8×45	Boulon à bride M8×45	2
99	28.001	Carter de batterie	1
100	ST168FD-1750002-C6	Câble de batterie, positif (+)	1
101	ST168FD-1750002-C7	Câble de batterie, négatif (-)	1
102	ST05FD-03011112	Cadre de batterie	3
103	GB5789 M8×25	Boulon à bride M8×25	2
104	ST188FD-1743002-C	Bâti de vibration	2
105	ST05FD-03020301-84	Support de soutien	1
106	GB5789 M8×16	Boulon à bride M8×16	2
107	OVO2-00000000	Transition	1

# Diagramme de câblage

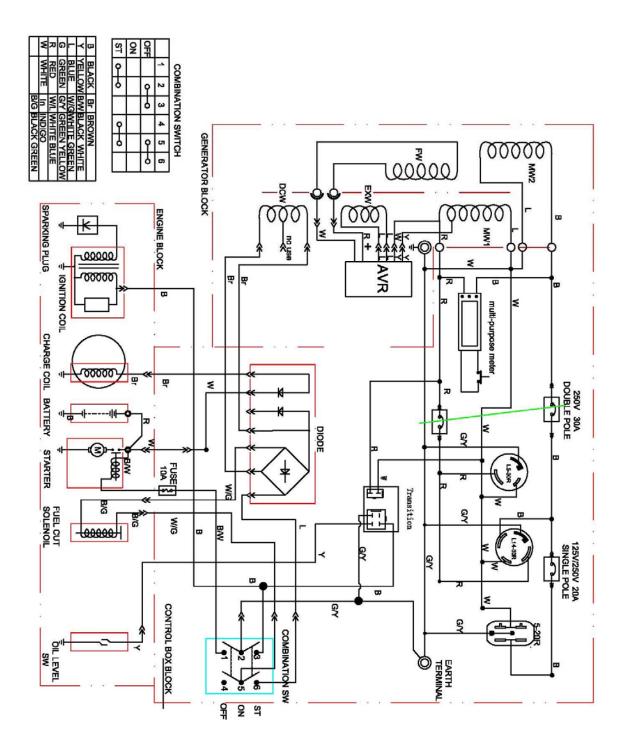

# Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
La génératrice ne démarre pas	Pas de carburant	Faire l'appoint en carburant
,	Bougie d'allumage défectueuse	Changer la bougie
	Unité chargée pendant le démarrage	Retirer la charge de l'appareil
La génératrice refuse de démarrer ; la	Niveau d'huile bas	Remplir le carter au niveau adéquat.
génératrice démarre mais fonctionne		Mettre la génératrice sur une surface
mal		plane et à niveau
	Échappement sur la mauvaise	Ajuster l'échappement.
	position.	
	Fil de la bougie non raccordé	Fixer le fil à la bougie
La génératrice s'éteint pendant le	Manque de carburant	Remplir le réservoir à carburant.
fonctionnement	Niveau d'huile bas	Remplir le carter jusqu'au niveau
		adéquat. Placer la génératrice sur une
		surface plane et à niveau.
La génératrice ne parvient pas à	La génératrice est en surcharge	Revoir et ajuster la charge. Voir
fournir une puissance suffisante ou		« Gestion de la consommation ».
surchauffe	Aération insuffisante	Vérifier qu'il n'y a pas de restriction
		dans l'arrivée d'air. Aller dans une
		zone bien aérée.
Pas de sortie c.a.	Raccordement défectueux du câble	Vérifier toutes les connexions.
	Le dispositif connecté est défectueux	Remplacer le dispositif défectueux.
	Le disjoncteur est déclenché	Réenclencher le disjoncteur.
	Condensateur défectueux	Changer le condensateur (Centre de
		réparations).
	Brosse défectueuse	Changer la brosse (Centre de
		réparations).
	AVR (régulateur de tension)	Changer l'AVR (Centre de
	défectueux	réparations).
	Câblage lâche	Inspecter et serrer les montages
		électriques.
	Autre	Contacter la ligne d'assistance.
La génératrice s'emballe	Régulateur de régime défectueux	Contacter la ligne d'assistance.
Déclenchement répété du disjoncteur	Surcharge	Revoir et ajuster la charge. Voir
	0 1 1/6 1	« Gestion de la consommation ».
	Cordons ou matériel défectueux	Vérifier si les fils sont endommagés,
		dénudés ou effilochés. Remplacer le
	1	dispositif défectueux.

# Garantie

CHAMPION POWER EQUIPMENT GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS En vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2006. Remplace toutes les garanties datées ou non d'avant le 1<sup>er</sup> septembre 2006.

### Conditions de la garantie

Champion Power Equipment (CPE) activera cette garantie dès réception de la carte d'enregistrement de la garantie et d'une preuve d'achat telle que la copie du reçu de caisse de l'un des détaillants CPE.

Veuillez soumettre votre carte d'enregistrement ainsi que votre reçu dans les dix (10) jours qui suivent la date d'achat.

# Garantie de réparations/remplacement

CPE garantit à l'acheteur original que les composants mécaniques et électriques seront exempts de défaut dans le matériel et la fabrication pendant une période deux (2) ans à compter de la date originale de l'achat, (90 jours pour une utilisation commerciale et industrielle). Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

# Ne pas rapporter le produit sur le lieu d'achat.

Contactez le soutien technique et CPE diagnostiquera tout problème par téléphone ou par courriel. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, CPE autorisera, à sa discrétion, l'évaluation, la réparation ou le remplacement de la pièce ou du composant défectueux dans un centre de services CPE. CPE vous fournira un numéro de cas dans le cadre du service de garantie. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Les réparations ou remplacements effectués sans autorisation préalable, ou dans un établissement de réparations non autorisé, ne sont pas couverts par cette garantie.

# Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvrira pas les réparations et équipements suivants :

#### **Usure normale**

Les treuils ont besoin périodiquement de pièces et d'entretien pour bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale a épuisé la durée de vie utile d'une pièce ou de l'équipement complet.

#### Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne couvrira pas les pièces et la main-d'œuvre si le treuil est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, chargé au-delà de ses limites, modifié, installé inadéquatement ou mal connecté à un composant électrique. L'entretien régulier n'est pas couvert en vertu de la présente garantie.

#### **Autres exclusions**

Cette garantie exclut:

Les défauts apparents portant notamment sur la peinture et les décalques, etc., les accessoires ttels que les housses de rangement, les défauts dus à des catastrophes naturelles et autres événements majeurs au-delà du contrôle du fabricant et les problèmes causés par des pièces autres que celles de Champion Power Equipment.

# Limites de la garantie implicite et des dommages indirects

Champion Power Equipment décline toute obligation en matière de réclamations concernant le temps perdu, l'utilisation de ce produit, le fret ou toute autre réclamation secondaire ou indirecte découlant de l'utilisation de ce produit par quiconque. CETTE GARANTIE TIENT LIEU ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Les produits fournis en remplacement seront soumis à la garantie du produit original. La durée de la garantie du produit échangé continuera à être calculée en fonction de la date d'achat du produit original.

Cette garantie vous octroie des droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Une province peut aussi octroyer d'autres droits qui ne sont pas mentionnés dans cette garantie.

#### Coordonnées

#### **Adresse**

Champion Power Equipment, Inc. Service à la clientèle 10006 Santa Fe Springs Rd. Santa Fe Springs, CA 90670

#### Service à la clientèle

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (heure normale/avancée du Pacifique)

Ligne sans frais: 1-877-338-0999 (anglais

seulement)

N° télécopieur : 1-562-236-9429

#### Service technique

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (Heure normale/avancée du Pacifique) Ligne sans frais : 1-877-338-0999 (anglais

seulement)

tech@championpowerequipment.com

# Remarques

Remarques